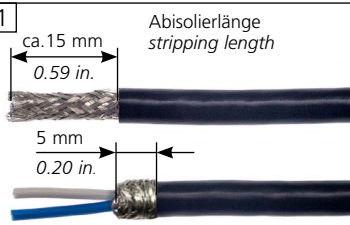
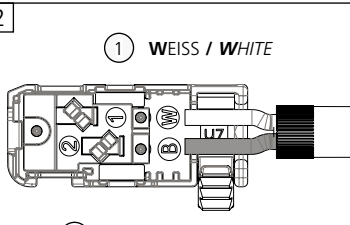
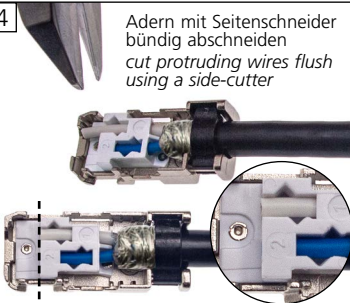
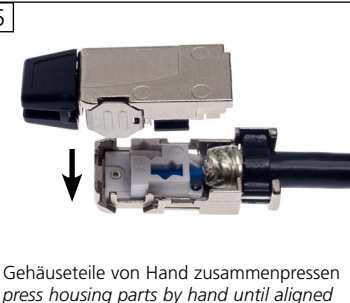
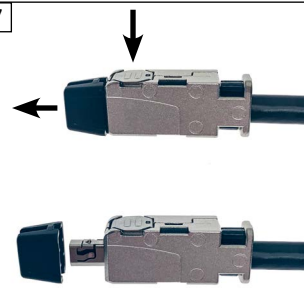
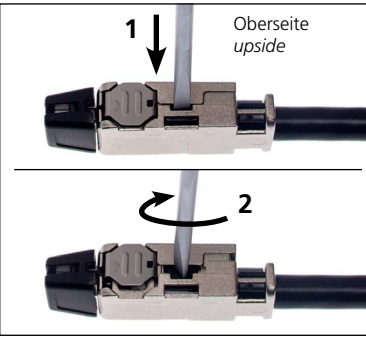
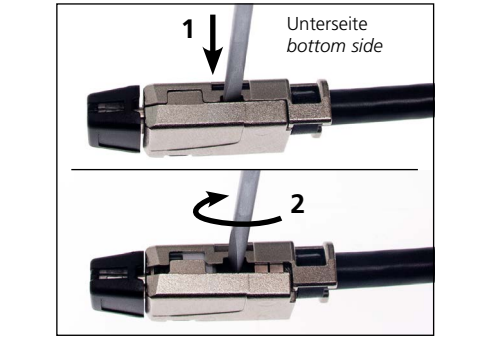


IE-PS-SP0-S-FH-180

Montagehinweis / Mounting information

Weidmüller 

1 ca. 15 mm 0.59 in. 5 mm 0.20 in. Abisolierlänge stripping length Für Kabel / for cable Ø 3,6 mm (0.14 in.) - Ø 5,7 mm (0.22 in.) 	2 ① WEISS / WHITE ② BLAU / BLUE 	Adernpaar in die Adernvorsortierung einführen / insert pair into wire presorting Kabelabfangung schließen close cable relief 	3 Kabelabfangung mit Schraubendreher verriegeln lock cable relief firmly using a screwdriver 
4 Adern mit Seitenschneider bündig abschneiden cut protruding wires flush using a side-cutter 	5 Gehäuseteile von Hand zusammenpressen press housing parts by hand until aligned 	6 Zangenschlüssel Plier-Wrench 1 3/8" Gehäuseteile verrasten press housing parts until snap-in 	7 

Demontage Disassembly 1 Oberseite upside 2 	1 Unterseite bottom side 2 	Kabelabfangung mit Schraubendreher lösen release cable relief using a screwdriver 
--	---	--

60
30
15
0
mm

805030W0479 / 2852160000 17.08.2021 © by Weidmüller