


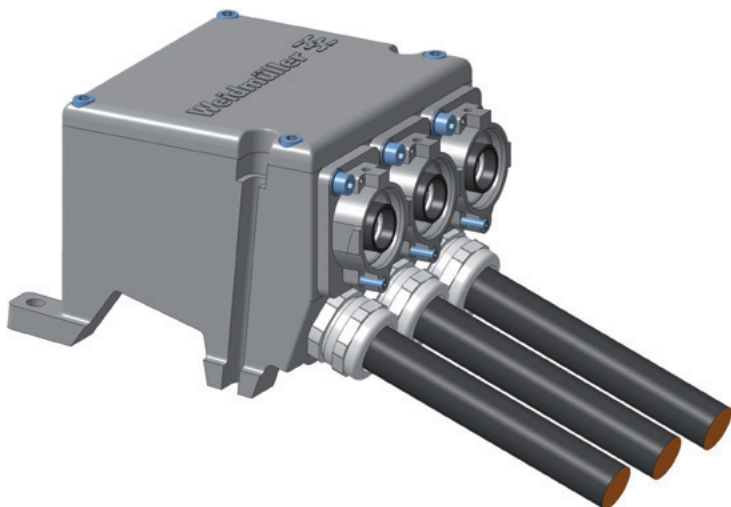

Assembly instruction

**HDC High Power for
KIT**


Montageanleitung

**HDC High Power für
KIT**


1.




Crimping laut Vorgabe des
Kabelschuhherstellers durchführen.
Beispieldarstellung:
According to the specification of
cable lug manufacturer. For example:

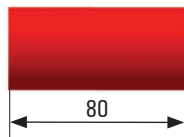


1

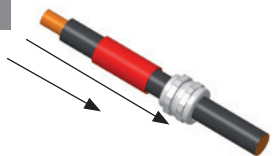

2

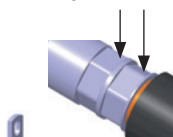


3

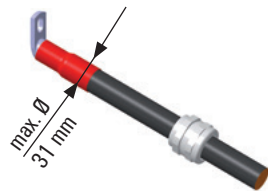

315-53810 Hellermann - Tyton
(nicht im Lieferumfang enthalten / not included)


2a.

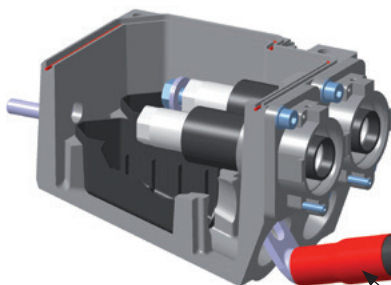


1

nicht beschädigen
do not damage

2b

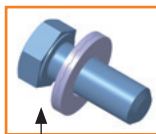



Nord-Lock NL12SP

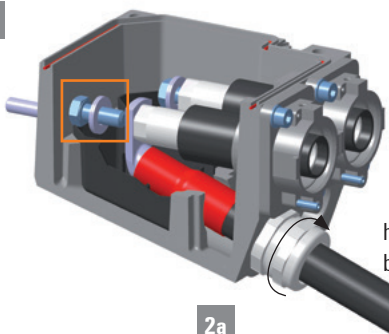



handfest
by hand

2a

2b.

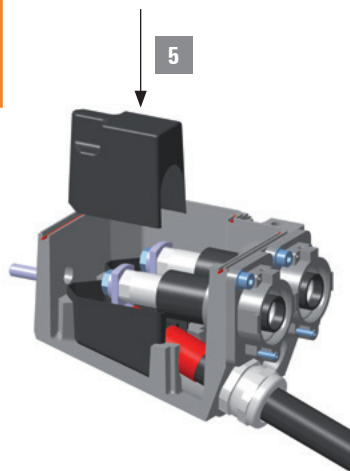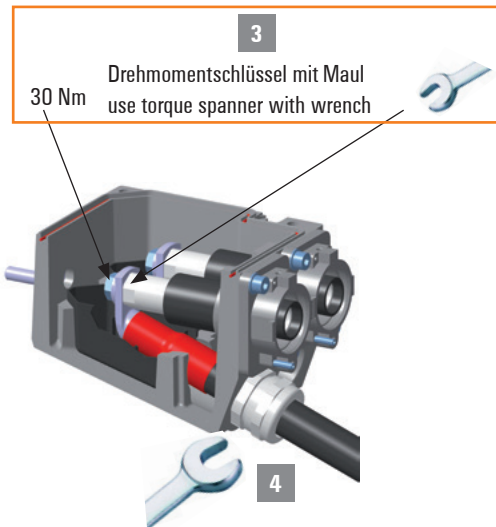


3.

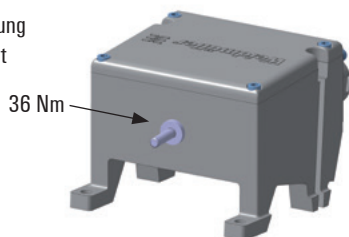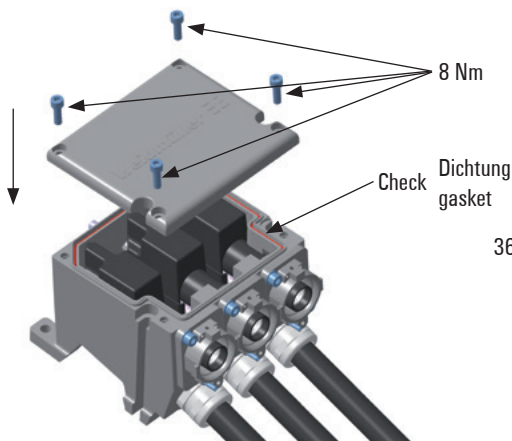

Gehäuse ist über Erdungsbolzen zu erden
Housing is to earth by earth bolt

4.

3 Nm



Mat.-Nr. Kodierset
Cat.No. Coding Set

1475840000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bestellnummer: 1487740000/03/02.2020