

Gebrauchsanleitung

Operating manual

WIL-E



Dokumentinformationen

- Originalanleitung.
- Teil des Produkts.
- Urheberrechtlich geschützt.
- Vervielfältigung, Nachdruck und Weitergabe nur mit Genehmigung.

Gebrauchsanleitung für:

- WIL-E

Abbildungen zeigen:

- WIL-E 140

Sicherheitshinweise

GEFAHR!

Hinweise mit dem Wort **GEFAHR** warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird.

WARNUNG!

Hinweise mit dem Wort **WARNUNG** warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!

Hinweise mit dem Wort **VORSICHT** warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!

Hinweise mit dem Wort **ACHTUNG** warnen vor einer Situation, die zu Sach- oder Umweltschäden führen kann.

1.	Sicherheitsinformationen . . . 3
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung 3
1.2	Zielgruppen 3
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise . 4
2.	Produktinformation 5
2.1	Produkteigenschaften 5
2.2	Produktübersicht 5
2.3	Lieferumfang 5
2.4	Technische Daten 5
3.	Installation 6
3.1	Sicherheitshinweise zur Installation 6
3.2	Vorbereitung der Installation . . . 6
3.3	Auswahl des Montageortes. . . . 6
3.4	Maße des Geräts 6
3.5	Montage mit Schrauben 7
3.6	Elektrischer Anschluss der Einzelleuchte 7
	3.6.1 WIL-E LRGB 7
	3.6.2 WIL-E LRGBW 8
3.7	Leuchte anschließen 8
3.8	Elektrischer Anschluss der Leuchtengruppe 8
4.	Gebrauch 9
4.1	WIL-E LRGB 9
	4.1.1 WIL-E LRGB Farbtabelle . 9
4.2	WIL-E LRGBW 9
	4.2.1 WIL-E LRGBW Farbtabelle 9
5.	Reinigung 10
6.	Instandhaltung 10
7.	Demontage 11
7.1	Sicherheitshinweise zur Demontage 11
7.2	Demontage des Geräts. 11
8.	Entsorgung 11

1. Sicherheitsinformationen

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient der Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen im gewerblichen Bereich.

Die Verwendung des Geräts ist nur zulässig unter folgenden Bedingungen:

- In technisch einwandfreiem Zustand.
- Nach korrekter Installation.
- Nur im Innenbereich.
- Außerhalb des Wirkungsbereichs von Hochleistungslasern.
- Außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen.

Bei der Lichtabdeckung mit Acrylglas (PMMA) muss die Verwendung des Geräts in der Lebensmittelindustrie im Einzelfall geprüft werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen und Beachten dieser Anleitung. Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2 Zielgruppen

Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte, die folgende Anforderungen erfüllen:

- Kenntnis der Grundlagen der Elektrotechnik.
- Kenntnis der landesspezifischen Bestimmungen und Normen (in Deutschland z. B. DIN VDE 0100, Teil 701).
- Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Kenntnis dieser Anleitung.

Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal, das folgende Anforderungen erfüllt:

- Kenntnis der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit.
- Kenntnisse in der Befestigungstechnik.
- Erfahrung in der Nutzung von elektrischen und mechanischen Werkzeugen.
- Kenntnis im Lesen von technischen Zeichnungen.
- Kenntnis dieser Anleitung.

Gebrauch und Reinigung durch Benutzer, die folgende Anforderungen erfüllen:

- Kenntnis dieser Anleitung.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung!

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zugänglich auf.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung.

-
- Der Umgang mit elektrischem Strom kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Berührung von stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.
 - Arbeit an der Netzspannung ist durch qualifizierte Elektrofachkräfte durchzuführen.
 - Es darf keine Spannungsspitzen bei der Stromversorgung in Maschinen geben.
 - Das Gehäuse darf niemals geöffnet werden.
 - Das Gerät darf niemals abgedeckt werden (z. B. mit Tüchern oder Folien).
 - Der Lichtstrahl des Geräts darf nicht direkt in die Augen gerichtet werden.
 - Der Abstand von Objekten zur Blende des Geräts muss mindestens 10 cm betragen.

In folgenden Fällen ist die Benutzung des Geräts untersagt:

- Bei Beschädigung des Geräts oder einzelner Bauteile.
- Bei eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen des Geräts.
- Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Bei starker Verunreinigung.


In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden:

- Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung.
- Bei bestimmungswidriger Verwendung des Geräts.
- Bei unsachgemäßer Installation und Handhabung des Geräts.
- Bei Verwendung des Geräts durch nicht autorisierte Zielgruppen.
- Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller hergestellt oder freigegeben wurden.

2. Produktinformation


2.1 Produkteigenschaften

- Installationsfertige Auslieferung.
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse.
- Geeignet für Einsatz im Dauerbetrieb.
- Geeignet für Einsatz in Feuchträumen.



Das Gerät entspricht der Richtlinie 2014/35/EU und der REACH Verordnung (EG 1907/200). Die Konformitätserklärung ist über den Hersteller erhältlich: www.weidmueller.com

2.2 Produktübersicht

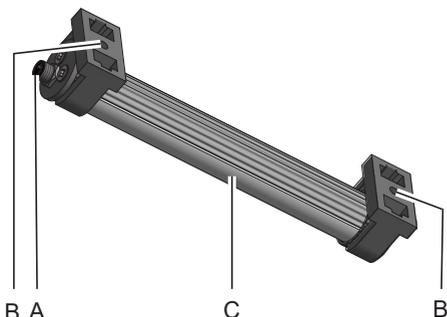

- A M8 Anschlussflansch
- B Löcher für Montage
- C Blende LED-Leuchtmittel

2.3 Lieferumfang

- 1 WIL-E
- 1 Gebrauchsanleitung

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- Schrauben
- Anschlussleitung.

2.4 Technische Daten

Die Technischen Daten gelten für alle WIL-E Varianten.

Bezeichnung	WIL-E
Anschlussspannung	WIL-ERGBX WIL-ERGBW 24V DC
Anschlussart	M8 Steckverbinder
Gehäuse	Aluminium eloxiert, Kunststoffhalterung
Abdeckung	PMMA diffus
Schutzart	IP54
Schutzklasse	
Bestückung	LED
Farbtreue	Ra / CRI ≥ 80
Lichtfarbe	5700K Mehrfarbig
Lebensdauer	min. 60.000 h
Umgebungstemperatur	-20°C - +45°C
Zulassung	

Weitere Leistungsdaten oder Lichttechnische Daten (z. B. Lichtverteilungskurven) befinden sich am Gerät oder sind über den Hersteller erhältlich:
www.weidmueller.com

3. Installation

3.1 Sicherheitshinweise zur Installation

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Installationsanweisungen!

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät.

- Lesen Sie dieses Kapitel vor der Installation sorgfältig durch.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- Führen Sie die Installation wie beschrieben durch.

-
- Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
 - Landesübliche Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen sind zu beachten.
 - Das Gerät nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betreiben.
 - Bei Arbeiten in der Höhe ist für einen sicheren Stand zu sorgen.
 - Bei Arbeiten über Kopf ist auf eine sichere Handhabung des Geräts zu achten.
 - Pins im Anschlussflansch dürfen nicht verbogen werden.
 - Kabel dürfen nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden.

3.2 Vorbereitung der Installation

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Schneiden Sie nicht in die schützende Kartonage.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen.

Wenn das Gerät beschädigt ist:

- Wenden Sie sich an den Kundenservice.


3.3 Auswahl des Montageortes

Die Montage ist nur zulässig an tragfähigen Maschinenteilen, Möbeln oder Einrichtungen.

Optimale Position:

- 1 m über dem Arbeitsplatz.
- Ein direkter Einblick in die Lichtquelle wird vermieden.

3.4 Maße des Geräts

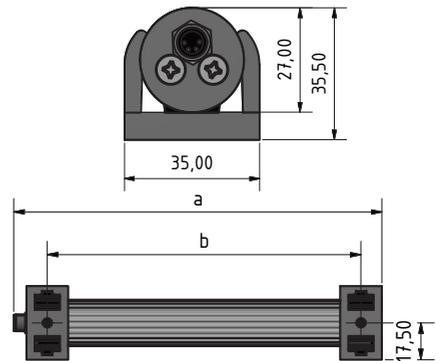


Maße in mm:

	a	b
WIL-E X140	175	149
WIL-E X280	315	289
WIL-E X420	455	429
WIL-E X560	595	569
WIL-E X700	735	709
WIL-E X840	875	849
WIL-E X980	1015	989
WIL-E 1120	1155	1129
WIL-E 1400	1435	1409

- Maximaler Schraubenkopfdurchmesser:
ø 4,4 mm.

3.5 Montage mit Schrauben

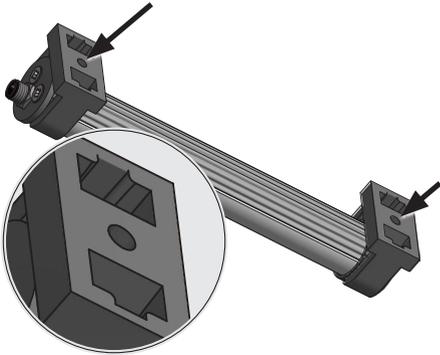


- Bestimmen Sie anhand der vorgebohrten Löcher am Gerät die Position für die Bohrlöcher.
- Bohren Sie dementsprechend die Löcher.
- Schrauben Sie das Gerät fest.

3.6 Elektrischer Anschluss der Einzelleuchte

- Verwenden Sie für den Anschluss der Anschlussleitung eine Kupplung, die die Einhaltung der Schutzart gewährleistet.
- Verwenden Sie eine Anschlussleitung mit mindestens 0,25mm² (AWG24).

3.6.1 WIL-ERGBX

- Verwenden Sie eine Buchse M8, 4-polig, A-codiert.
- Schließen Sie die Anschlussleitung wie folgt mit an die Maschine an:

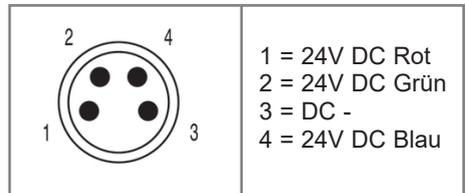

- Schließen Sie die Pins 1, 2 und 4 an.
- Folgen Sie den Anweisungen: „3.6.4 Leuchte anschließen“ (Seite 8).
- Informationen zum RGB Modus: „4.1 WIL-ERGBX“ (Seite 9).


3.6.2 WIL-ERGBW

- Verwenden Sie eine Buchse M8, 5-polig, B-codiert.

ACHTUNG!

Die RGBW-Leuchten sind nicht zum gleichzeitigen Betrieb von weißem und farbigem Licht ausgelegt.

- Schließen Sie die Anschlussleitung, wie folgt an die Maschine an:

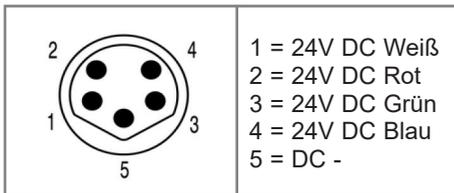

- Schließen Sie alle Pins an.
- Stellen Sie sicher, dass Pin 1 niemals zur gleichen Zeit mit Pin 2, 3 oder 4 beschaltet ist.
- Folgen Sie den Anweisungen: „3.6.4 Leuchte anschließen“ (Seite 8).
- Informationen zum RGB Modus: „4.2 „WIL-ERGBW“ (Seite 9).


3.7 Leuchte anschließen



- Schließen Sie die Anschlussleitung über den Anschlussflansch mit einem **geraden Stecker** an das Gerät an.

3.8 Elektrischer Anschluss der Leuchtengruppe

Die Gesamtleistung aller aneinandergereihten Geräte darf 96 Watt nicht übersteigen.

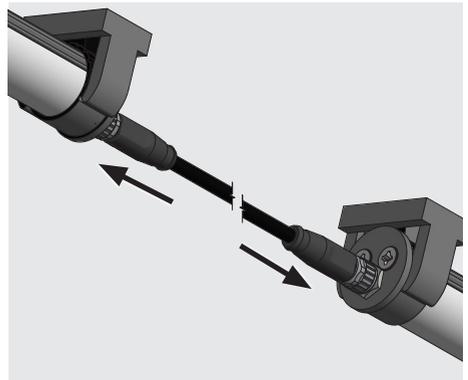


- Verbinden Sie die Geräte mit den Verbindungsleitungen untereinander.
- Schließen Sie die Anschlussleitung an die Maschine an.
- Schließen Sie die Anschlussleitung über den M8 Anschlussflansch an das erste Gerät an.

4. Gebrauch

Das Gerät wird an eine Maschine angeschlossen. Das Gerät ist durchgehend aktiv oder wird über Initiatoren der Maschine geschaltet.

4.1 WIL-ERGBX

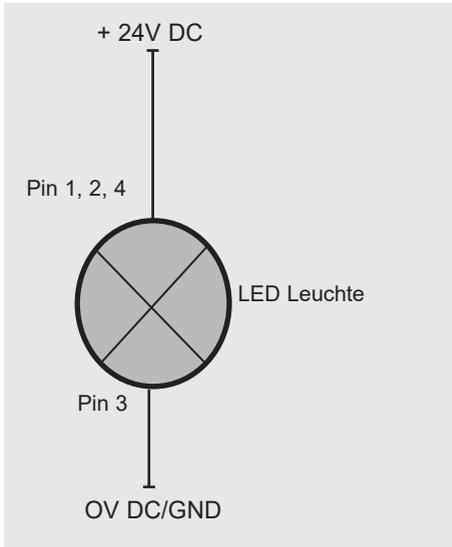


4.1.1 WIL-ERGBX Farbtabelle

Mit der WIL-ERGBX Variante sind sieben frei wählbare Farbvarianten möglich. (z. B. zur Störungsmeldung).

- Schalten Sie die Pins für die Farben wie folgt:
 - Rot = 24V an Pin 1.
 - Gelb = 24V an Pin 1 und 2.
 - Grün = 24V an Pin 2.
 - Cyan = 24V an Pin 2 und 4.
 - Blau = 24V an Pin 4.
 - Magenta = 24V an Pin 1 und 4.

4.2 WIL-ERGBW

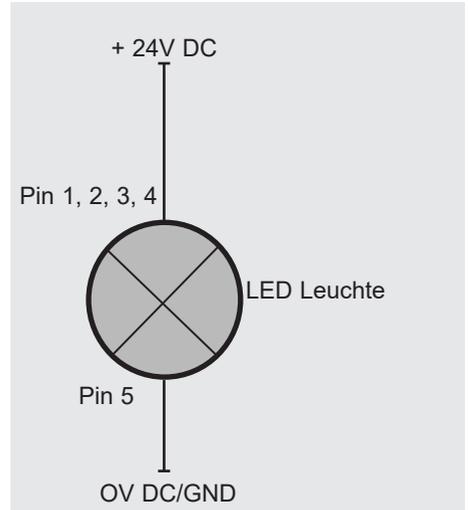

4.2.1 WIL-ERGBW Farbtabelle

Mit der WIL-ERGBW Variante sind sieben frei wählbare Farbvarianten möglich. Reines Weiß zur Beleuchtung und sechs Farben (z. B. zur Störungsmeldung).

- Schalten Sie die Pins für die Farben wie folgt:
 - Rot = 24V an Pin 2.
 - Gelb = 24V an Pin 2 und 3.
 - Grün = 24V an Pin 3.
 - Cyan = 24V an Pin 3 und 4.
 - Blau = 24V an Pin 4.
 - Magenta = 24V an Pin 2 und 4.
 - Weiß = 24V an Pin 1.

5. Reinigung

Reinigungsmittel:

- Verwenden Sie lösungsmittelfreie Haushaltreiniger.
- Beachten Sie die Verträglichkeit mit Lacken und Kunststoffen.

Informationen zur Reinigung:

- Reinigen Sie die Blende des Geräts nach Bedarf mit einem flusenfreien, leicht mit Wasser und Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch.
- Trocknen Sie die Blende mit einem flusenfreien, trockenen Tuch.

6. Instandhaltung

Das Gerät arbeitet wartungsfrei.

Möglichkeiten zur Störungsbehebung werden wie folgt beschrieben:

Beschreibung der Störung.

- Mögliche Ursache.
 - Abhilfe.

Das Gerät schaltet nicht ein.

- Sicherung nicht eingeschaltet.
 - Schalten Sie die Sicherung ein.
- Sicherung defekt.
 - Tauschen Sie die defekte Sicherung aus.
- Leitung unterbrochen.
 - Überprüfen Sie die Leitung mit einem Spannungsprüfer.
- Kurzschluss in der Netzzuleitung.
 - Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Netzschalter aus.
 - Schalten Sie den Netzschalter ein.
- Lichtquelle defekt.
 - Die Lichtquelle ist nicht wechselbar. Tauschen Sie das Gerät aus.

Wenn sich eine Störung nicht beheben lässt:

- Wenden Sie sich an den Kundendienst.

7. Demontage

7.1 Sicherheitshinweise zur Demontage

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Demontageanweisung!


Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät.

- Lesen Sie dieses Kapitel vor der Demontage sorgfältig durch.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- Führen Sie die Demontage wie beschrieben durch.

-
- Bei Arbeiten in der Höhe ist für einen sicheren Stand zu sorgen.
 - Bei Arbeiten über Kopf ist auf eine sichere Handhabung des Geräts zu achten.
 - Kabel dürfen nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt werden.

7.2 Demontage des Geräts

- Schalten Sie die Maschine aus, an die das Gerät angeschlossen ist.

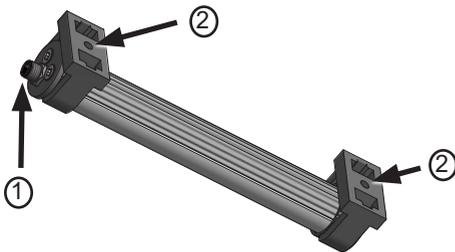

- Lösen Sie die Anschlussleitung von dem M8 Anschlussflansch (1).
- Lösen Sie die Schrauben (2).
- Nehmen Sie das Gerät ab.

8. Entsorgung

ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung des Geräts! Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

- Geben Sie das Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht in den normalen Hausmüll.
 - Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) oder Entsorgung des Geräts (Elektroschrott).
-
- Entsorgen Sie das Gerät nach den gesetzlichen Bestimmungen über einen Entsorgungsfachbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Document information

- Original instructions.
- Part of the product.
- Protected by copyright.
- Reproduction, reprinting and distribution only with permission.

Instruction manual for:

- WIL-E

Illustration show:

- WIL-E 140

Safety instructions

⚠ DANGER!

Notes with the word DANGER warn of a dangerous situation that will result in death or serious injuries.

⚠ WARNING!

Notes with the word WARNING warn of a dangerous situation that can lead to death or serious injuries.

⚠ CAUTION!

Notes with the word CAUTION warn of a situation that can lead to minor or moderate injuries.

ATTENTION!

Notes with the word ATTENTION warn of a situation that can lead to material or environmental damage.

1.	Safety information	13
1.1	Intended use	13
1.2	Target groups	13
1.3	General safety instructions	14
2.	Product information	15
2.1	Product characteristics	15
2.2	Product overview	15
2.3	Scope of delivery	15
2.4	Technical data	15
3.	Installation	16
3.1	Safety instructions for installation	16
3.2	Preparing the installation	16
3.3	Selection of the installation site	16
3.4	Dimensions of the device	16
3.5	Assembly with screws	17
3.6	Electrical connection of the luminaire	17
	3.6.1 WIL-ERGBX	17
	3.6.2 WIL-RGBW	18
3.7	Connect the luminaire	18
3.8	Electrical connection of luminaire groups	18
4.	Usage	19
4.1	WIL-ERGBX	19
	4.1.1 WIL-RGBX Color table	19
4.2	WIL-ERGBW	19
	4.2.1 WIL-ERGBW color table	19
5.	Cleaning	20
6.	Maintenance	20
7.	Dismantling	21
7.1	Safety instructions for dismantling	21
7.2	Dismantling the device	21
8.	Disposal	21

1. Safety information

1.1 Intended use

The device is used for the illumination of workplaces and machines in the commercial sector.

Use of the device is only permitted under the following conditions:

- In technically perfect condition.
- After correct installation.
- Indoor only.
- Outside the operating range of high power lasers.
- Keep away from potentially explosive areas.

If the light cover is made of acrylic glass (PMMA), the use of the device in the food industry must be checked in each individual case.

Proper use also includes reading and observing these instructions. Any other use is considered improper.

1.2 Target groups

Electronic work only by qualified electricians who meet the following requirements:

- Knowledge of the fundamentals of electrical engineering.
- Knowledge of country-specific regulations and standards (in Germany e. g. DIN VDE 0100, Teil 701).
- Knowledge of the relevant safety regulations.
- Knowledge of these instructions.

Installation only by qualified staff who meet the following requirements:

- Knowledge of the regulations on work safety.
- Knowledge of fastening technology.
- Experience in the use of electrical and mechanical tools.
- Knowledge in reading technical drawings.
- Knowledge of these instructions.

Use and cleaning by users who meet the following requirements:

- Knowledge of these instructions.

1.3 General safety instructions

WARNING!

Danger due to non-observance of the instruction manual!

The instruction manual contains important information for the safe handling of the device.

Special attention is drawn to possible dangers. Non-compliance can lead to injuries.

- Read the instruction manual carefully.
 - Keep the instruction manual accessible.
 - Follow the safety instructions in these instructions for use.
-

- Handling electric current can lead to dangerous situations. Touching live parts can cause electric shock, burns or death.
- Work on the mains voltage must be carried out by qualified electricians.
- There may be voltage peaks in the power supply in machines.
- The housing must never be opened.
- The device must never be covered (e.g. with cloths and foils).
- The light beam of the device must not be directed directly into the eyes.
- The distance between objects and the screen of the device must be at least 10 cm.

Use of the device is prohibited in the following cases:

- If the device or individual components are damaged.
- In the event of unauthorized conversions or changes to the device.
- If liquid enters the device.
- If there is heavy contamination.

In the following cases the manufacturer assumes no liability for damages:

- If these instructions for use are not followed.
- If the device is used contrary to the regulations.
- If the device is not installed and handled properly.
- If the device is used by unauthorized target groups.
- When using spare parts that have not been manufactured or approved by the manufacturer.

2. Product information

2.1 Product characteristics


- Delivery ready for installation.
- Anodized aluminum housing.
- Suitable for use in continuous operation.
- Suitable for damp locations.



Suitable for use in an environment where non-conductive dust deposits are expected.

The device complies with directive 2014/35/EU and the REACH Regulation (EG 1907/200). The declaration of conformity is available from the manufacturer: www.weidmueller.com.

2.2 Product overview

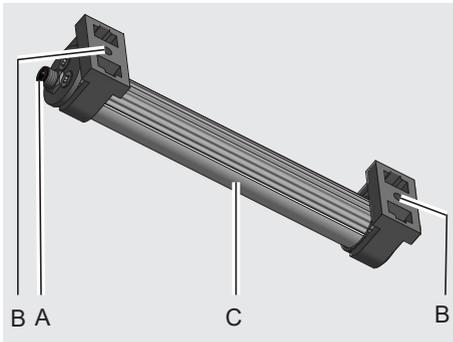

- A M8 Connector
- B Holes for montage
- C Light cover

2.3 Scope of delivery

- 1 WIL-E
- 1 Instruction

Not included in the scope of delivery:

- Screws
- Connectioncable

2.4 Technical data

The technical datas are for all WIL-E variations.

Description	WIL-E
Supply voltage	WIL-ERGBX WIL-ERGBW 24V DC
Type of connection	M8 Connector
Housing	Anonized aluminum Plastic bracket
Cover	PMMA diffuse
Degree of protection	IP54
Protection type	
Fitted with	LED
Color fidelity	Ra / CRI ≥ 80
Lightcolor	5700 K Multicolor
Lifespan	min. 60.000 h
Ambient temperature	-20°C - +45°C
Approval	

Further performance data or photometric data (e.g. light distribution curves) are on the device or can be obtained from the manufacturer:

www.weidmueller.com

3. Installation

3.1 Safty instructions for installation

⚠ WARNING!

Danger due to non-observance with the installation instructions!

This chapter contains important information for the safe handling of the device.

- Before installation, read the chapter carefully.
- Follow the safety instructions.
- Carry out the installation as described.

- Only qualified staff is allowed to execute the installation.
- The usual installation regulations and connection requirements of the country must be noted.
- Operate the device only with safety-low voltage (SELV).
- When working at height, ensure to stand stable.
- When working overhead, make sure that the device is handled safely.
- Pins in the connector must not be bent.
- Cables must not be kinked, crushed or damaged.

3.2 Preparing the installation

- Unbox the device carefully.
- Do not cut into the protective cardboard box.
- Remove the packaging material.
- Check the device for damage.

If the device is damaged:

- Contact customer service.


3.3 Selection of the installation site

Installation is only permitted on load-bearing machine party, furniture or equipment.

Optimum position:

- 1 m above the workplace.
- A direct view into the light source is avoided.

3.4 Dimensions of the device

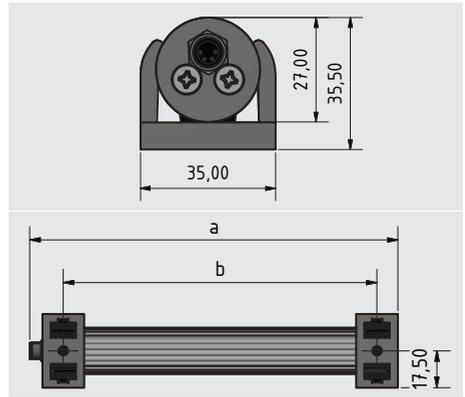


Size in mm:

	a	b
WIL-E X140	175	149
WIL-E X280	315	289
WIL-E X420	455	429
WIL-E X560	595	569
WIL-E X700	735	709
WIL-E X840	875	849
WIL-E X980	1015	989
WIL-E 1120	1155	1129
WIL-E 1400	1435	1409

- Maximum screw head diameter: \varnothing 4.4 mm.

3.5 Assembly with screws

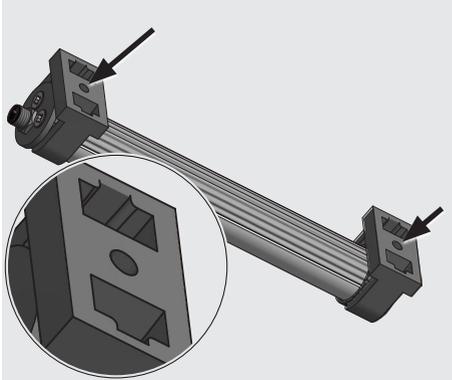


- Use the pre-drilled holes on the device to determine the position for the drill holes.
- Drill the holes accordingly.
- Screw tight.

3.6 Electrical connection of the luminaire

- Use a coupling for the connection of the connecting cable that ensures compliance with the protection class.
- Use a connecting cable with at least 0.25mm² (AWG24).

3.6.1 WIL-ERGBX

- Use an M8 socket, 4-pin, A-coded.
- Connect the connecting cable to the machine with 24V DC as follows:

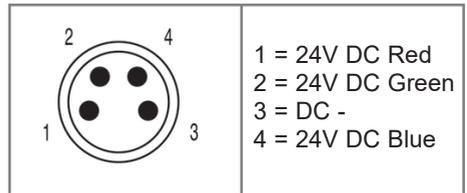

- For normal operation:
 - Connect pins 1,2 and 4.
- Follow the instructions:

☞ 3.6.4 Connect the luminaire“
(Page 18).

Information for usage:


☞ „4.1 WIL-ERGBX“ (Page 19).

3.6.2 WIL-ERGBW

The device WIL-ERGBW variant can be run in seven different color variations.

ATTENTION!

The RGBW-Luminaires are not designed to run with both white and colored light, at the same time.

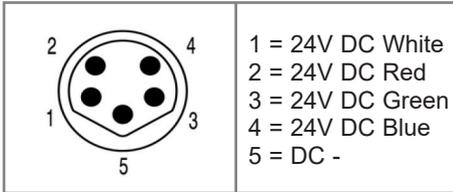

- Connect all pins.
- Make sure that pin 1 is not running simultaneously with pin 2, 3 or 4.
- Follow the instructions:
 - ☞ „3.6.3 Connecting the luminaire“ (Page18).

Information about RGBW-mode:

- ☞ „4.2 WIL-ERGBW“ (Page19).


3.7 Connect the luminaire



- Connect the connection cable with a **straight connector** to the device via connector.

3.8 Electrical connection of luminaire groups

The total output of all devices in a row must not exceed 96 watts.

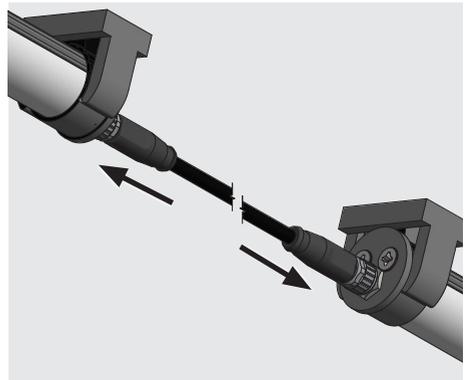


- Connect the devices to one another with the connecting cables.
- Connect the connection cable to the machine.
- Connect the connection cable to the first device via the M8 connector.

4. Usage

The device is connected to a machine. The device is continuously active or is switched via initiators of the machine.

4.1 WIL-ERGBX

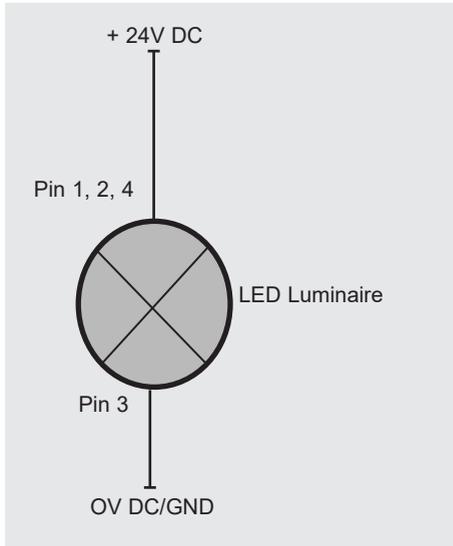


4.1.1 WIL-ERGBX color table

The WIL-ERGBX variant can be run in seven different, free choosable color variants.

(e. g. for malfunction report).

- Operate the pins as followed
 - Red = 24V to pin 1.
 - Yellow = 24V to pin 1 and 2.
 - Green = 24V to pin 2.
 - Cyan = 24V to pin 2 and 4.
 - Blue = 24V to pin 4.
 - Magenta = 24V to pin 1 and 4.

4.2 WIL-ERGBW

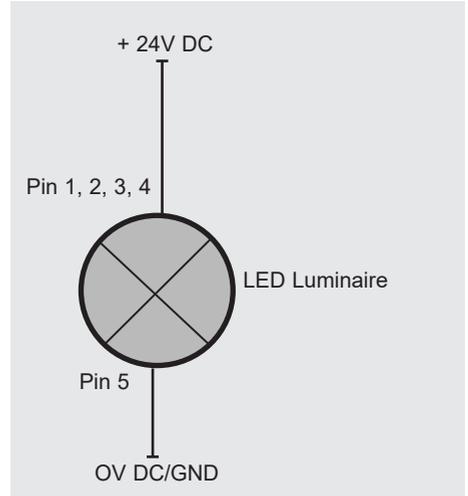

4.1.2 WIL-ERGBW color table

The WIL-ERGBW variant can be run in seven different, free choosable color variants. White for the lighting and six colors.

(e. g. for malfunction report).

- Operate the pins as followed
 - Red = 24V to pin 2.
 - Yellow = 24V to pin 2 and 3.
 - Green = 24V to pin 3.
 - Cyan = 24V to pin 3 and 4.
 - Blue = 24V to pin 4.
 - Magenta = 24V to pin 2 and 4.
 - White = 24V to pin 1.

5. Cleaning

Detergent:

- Use solvent-free household cleaners.
- Please note the compatibility with paints and plastics.

Information on cleaning:

- Clean the front panel of the appliance as required with a lint-free cloth lightly moistened with water and household detergent.
- Dry the screen with a lint-free, dry cloth.

6. Maintenance

The device operates maintenance-free.

Possibilities for troubleshooting are described as follows:

Description of the malfunction.

- Possible cause.
 - Remedy.

The device won't work.

- Fuse not activated.
 - Activate the fuse.
- Fuse defective.
 - Replace the defective fuse.
- Cable interrupted.
 - Check the line with a voltage tester.
- Short circuit in the line.
 - Check the connections.
- Power switch off.
 - Turn on the power switch.
- Light source defective.
 - The light source cannot be changed. Replace the device.

If a disorder cannot be fixed:

- Contact customer service.

7. Dismantling

7.1 Safety instructions for dismantling

WARNING!


Danger due to non-compliance with the dismantling instructions!

This chapter contains important information for the safe handling of the device.

- Read this chapter carefully before disassembly.
 - Follow the safety instructions.
 - Carry out the disassembly as described.
-
- When working at height, ensure that the machine is stable.
 - When working overhead, make sure that the device is handled safely.
 - Cables must not be kinked, crushed or damaged.

7.2 Dismantling the device

- Switch off the machine to which the device is connected.

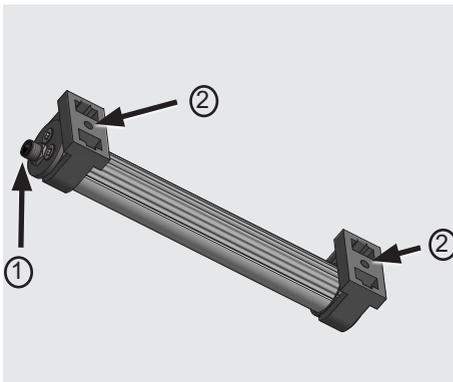

- Disconnect the connecting cable from the M8 connector (1).
- Loosen the screws (2).
- Take off the device.


8. Disposal

ATTENTION!

Risk of environmental damage due to improper disposal of the device!

The device must not be disposed of with household waste.

- Do not dispose of the device in normal household waste at the end of its life.
 - Ask your city or local authority about the possibilities of environmentally friendly and appropriate reuse (recycling) or disposal of the device (electronic waste).
-
- Dispose of the device in accordance with the legal regulations via a specialist disposal company or via your municipal disposal facility.



Weidmüller Interface GmbH & Co KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold
Tel.: +49 5231 140
Fax +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

2926360000 AINST-WIL-E GUIDE
Edition 1 | 2023

Weidmüller 